

TTV 1207

**BEDIENINGSORGANEN**

- 1. Geluidssterkte (A-R19)
- 2. Netschakelaar (SK1)
- 3. Klank (T-R200)
- 4. Spraak/muziekschakelaar (SK3)
- 5. Helderheid (B-R67)
- 6. Contrast (C-R56)
- 11. Kanaalschakelaar
- 12. Verticale lineariteit (D-R124)
- 13. Beeldhoogte (E-R122)
- 15. Aan/uitschakelaar geluid (SK4)

**SPECIFICATIE**

- Antenneaanpassing 300 ohm
- MF-beeld (CCIR-VHF/UHF) 38,9 MHz
- MF-geluid (CCIR-VHF/UHF) 5,5 MHz
- Kanalen VHF I ( 47- 68 MHz)
- VHF III (174-230 MHz)
- UHF (470-890 MHz)
- Netspanning 220 V ~
- Verbruik 180 W
- Kanaalkiezer VHF/UHF 4822 210 40079
- Druktoetsenheid kanaalkiezer 4822 276 60045
- Luidsprekers 4822 240 10006
- 4822 240 20043
- Beeldbuis A 65 - 11 W
- Afmetingen 53 x 75 x 43 cm

**OVERZICHT BUIZEN EN HALFGELEIDERS**

B1	PCL 86	GR1	BY 100
B2	PL 84	GR2	BY 100
B5	PCF 201	GR3	OA 90
B6	PCF 200	GR4	AA 119
B7	PCL 84	GR5	AA 119
B8	PCH 200	GR6	OA 70
B9	A 65 - 11 W	GR7	OA 90
B10	PCF 802	GR8, 9	BA 100/03
B11	PL 500	GR11	OA 81
B12	PY 81	GR12	OA 81
B13	DY 87	GR15	BA 100
B14	PCL 85		
TS1	AF 186/83		
TS2	AF 186/84		
TS3	AF 126		
TS10	AC 125		

**INSTELLINGEN**

**Het rechtzetten van het beeld**

De klembeugel van de deflectie-eenheid iets losschroeven. Nu de deflectie-eenheid een beetje naar links of naar rechts draaien. Vergeet niet de klembeugel weer vast te schroeven.

**Centrering**


Op de achterzijde van de deflectie-eenheid zijn twee beweegbare platen aangebracht. Hiermede kan men het beeld respectievelijk in horizontale en in verticale richting verschuiven.

**Verticale lineariteit**

Instellen met knop 12 (D-R124). De lineariteit boven in het beeld instellen met R120(a).

**Beeldhoogte**


Instellen met knop 13 (E-R 122).

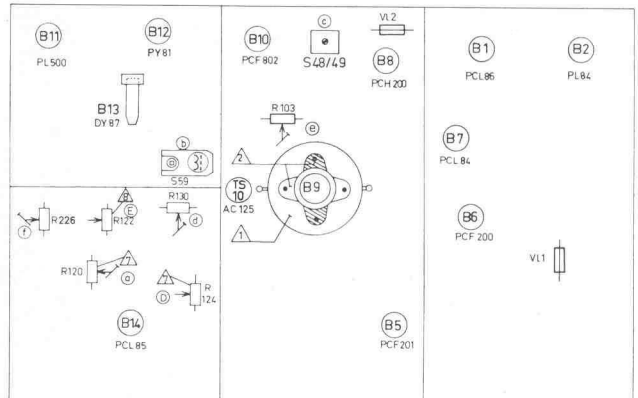


TTV 1214

Onderstaande onderdelen worden in de X 25 T 573 toegepast. Voor de overige onderdelen verwijzen wij u naar de X 19 T 572

Masker	4822 451 80011
Frontplaat	4822 459 60093
Achterwand	4822 438 40005
Tafelbeschermer	4822 462 70142
Druktoetsenheid, toetsen 2, 4, 15	4822 276 30087
S8 Luidspreker 800 ohm	4822 240 10006
S100 Luidspreker 150 ohm	4822 240 20043
R19, 20 Geluidssterkteregelaar	4822 101 20131
R200 Klankregelaar	4822 101 30077
C261	4822 120 40154

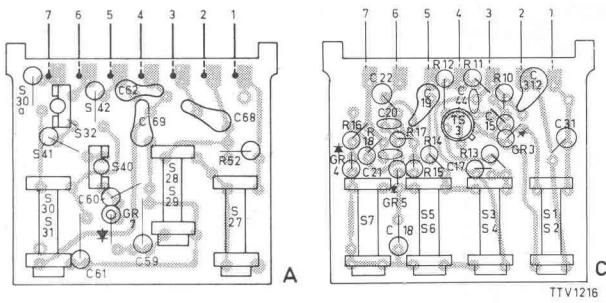

TTV1216

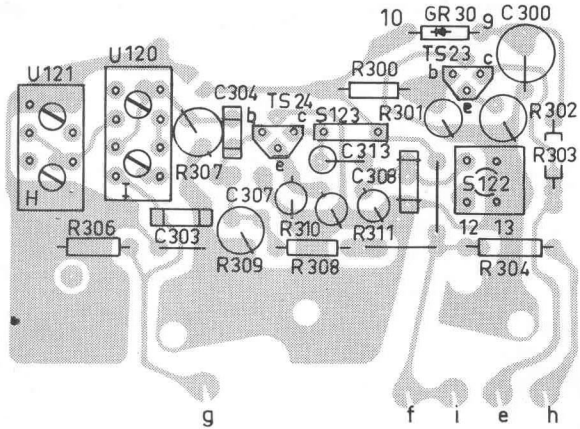


g

f


i

e


h




D

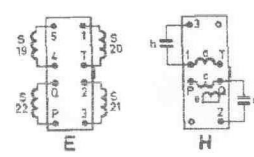

E

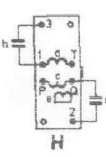


H

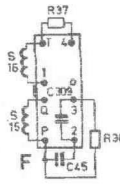

F




I

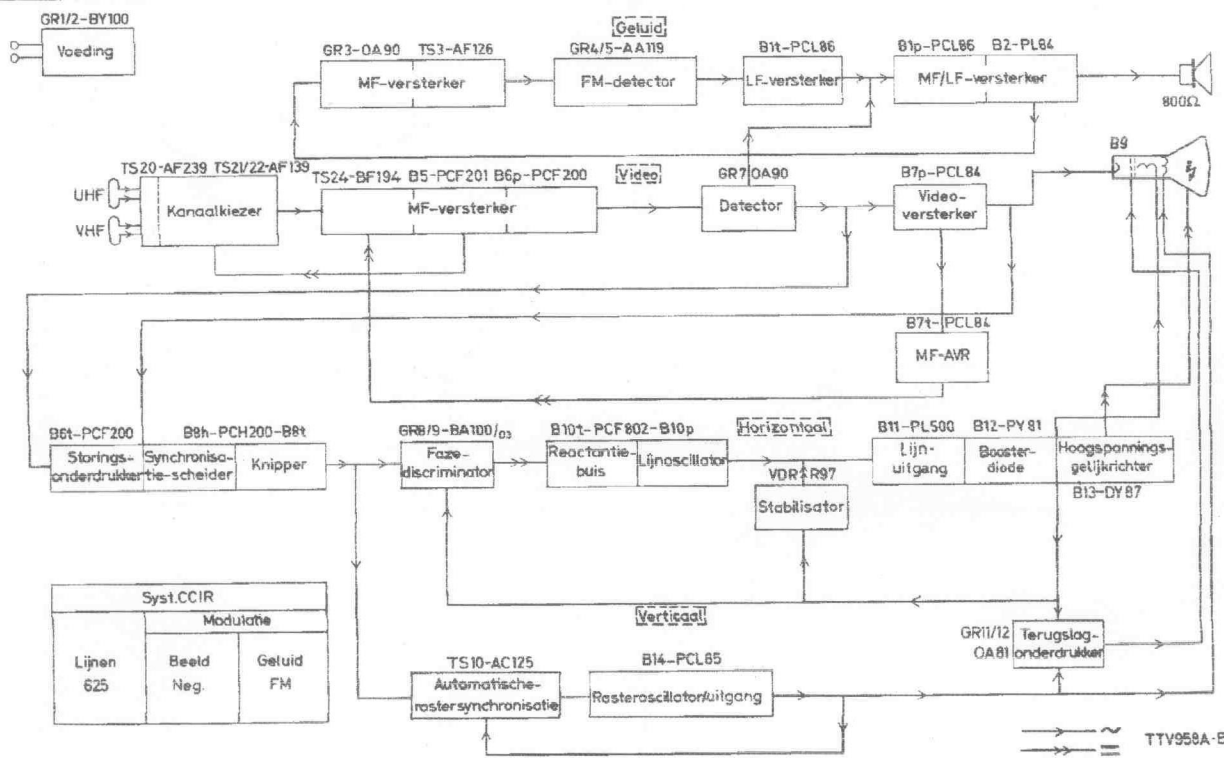

TTV958A-B



X 25 T 573

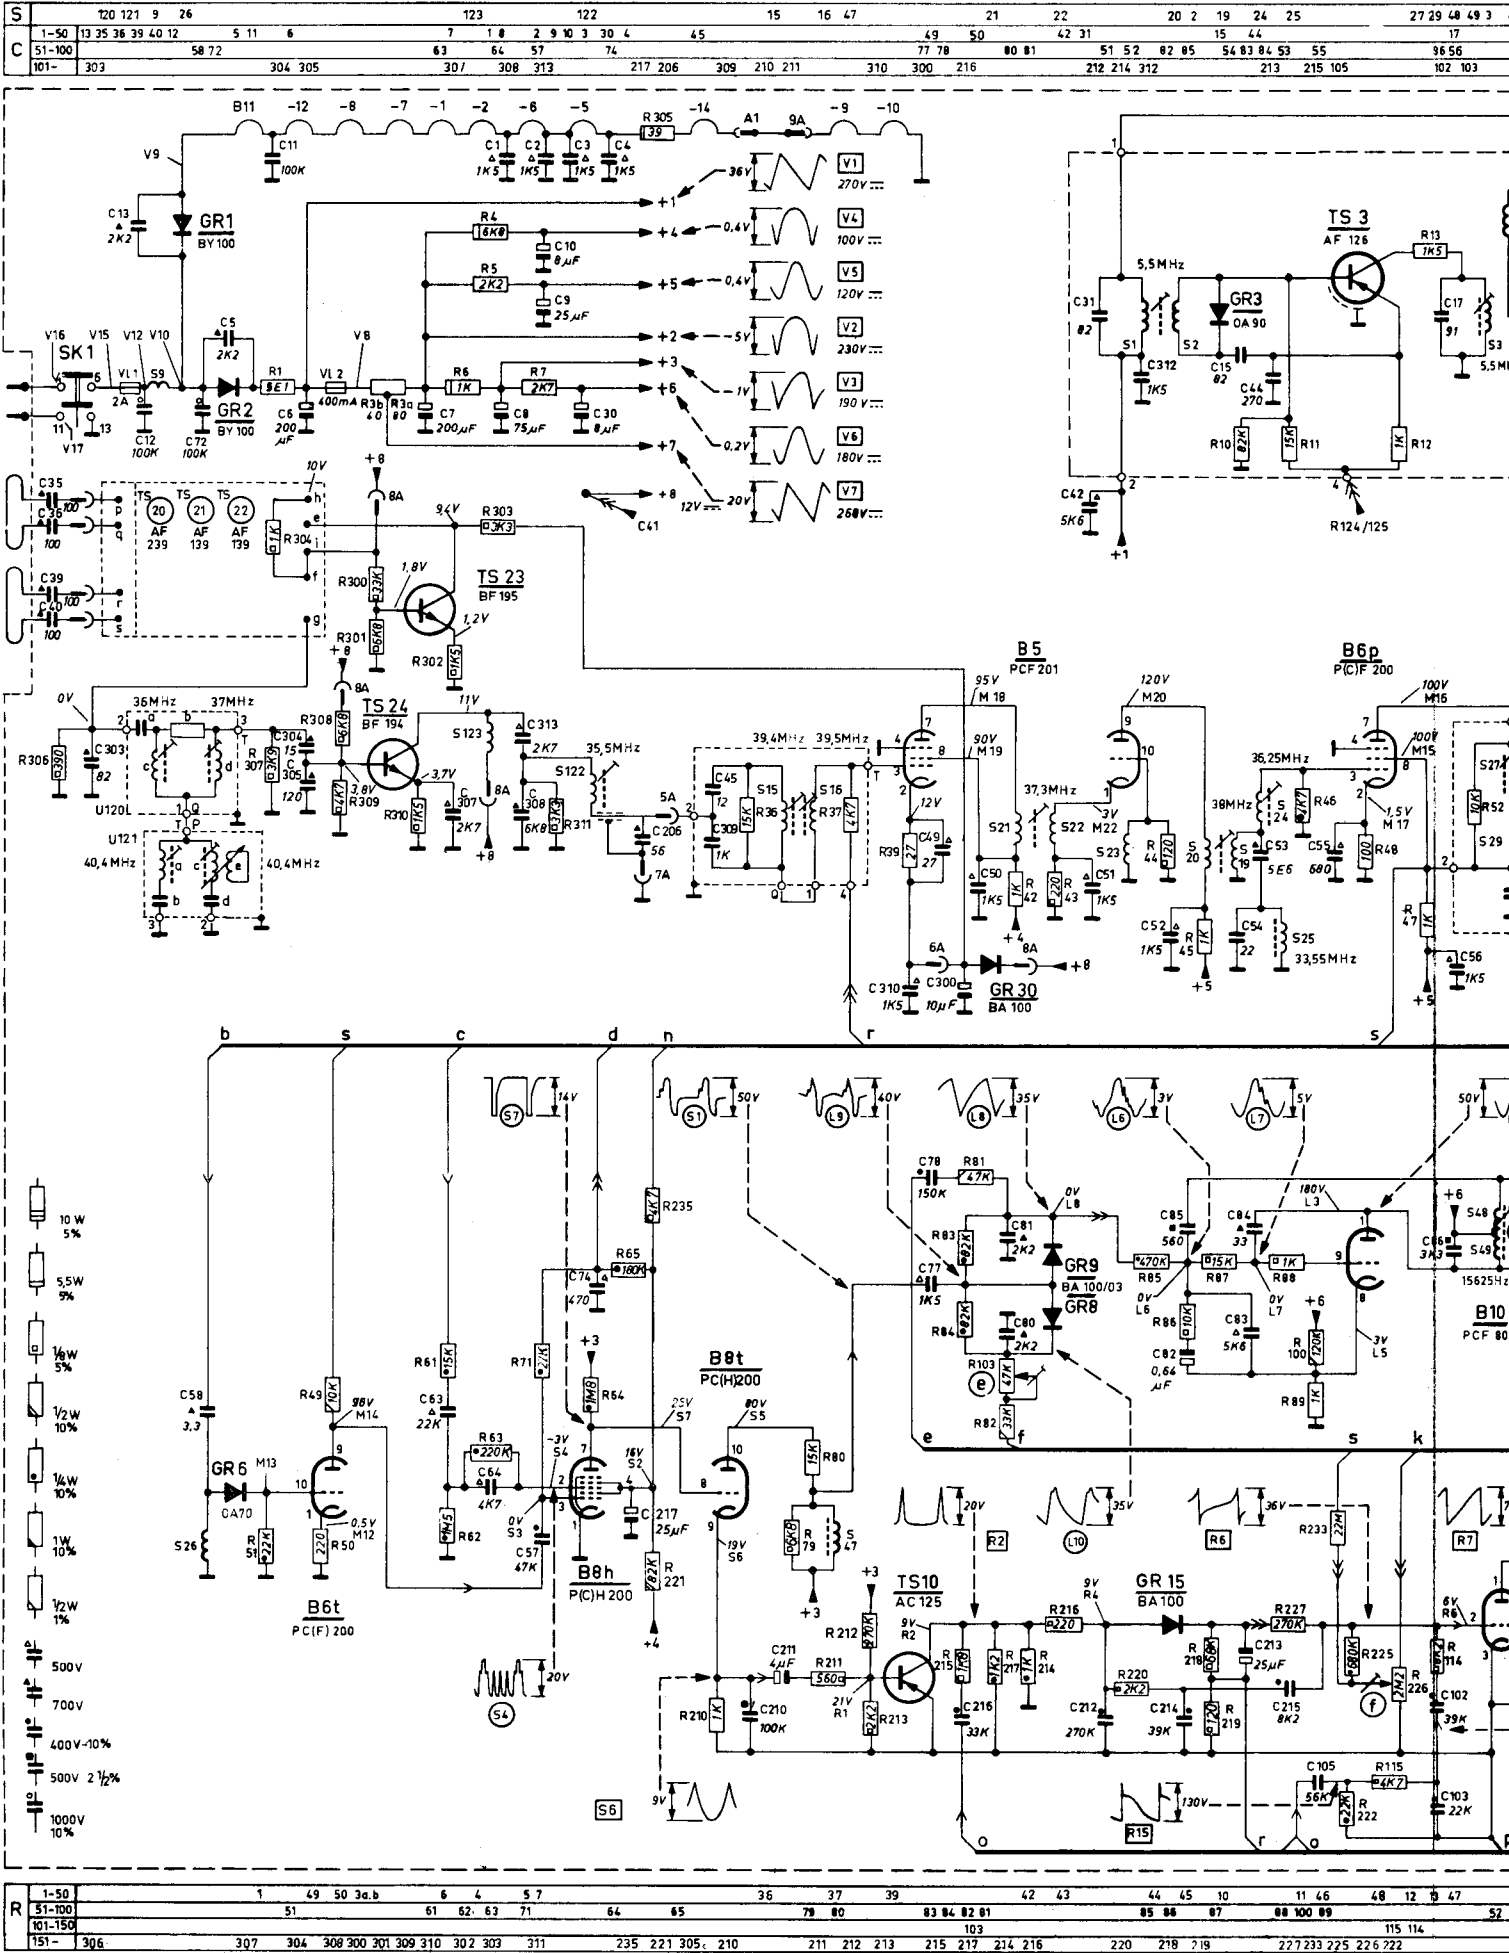

S	120	121	9	26		123		122		15	16	47		21	22		20	2	19	24	25		27	29	48	49	3																			
C	1-50	13	35	36	39	40	12	5	11	6		7	1	8	2	9	10	3	30	4	45		49	50		42	31	51	52	82	85	54	83	84	53	55		36	56							
	101-100							58	72				63	64	57		74						77	78		80	81		51	52	82	85	54	83	84	53	55		36	56						
	101-	303						304	305				30/	308	313		217	206				309	210	211		310	300	216		212	214	312		213	215	105		102	103							
R	1-50					1	49	50	3a.b		6	4	5	7		36	37	39				36	37	39		83	84	82	81		42	43		44	45	10		11	46	48	12	9	47			
	51-100					51					61	62	63	71		64	65					79	80																							
	101-150																																													
	151-	306				307		304	308	300	301	309	310	302	303	311		235	221	305	210		211	212	213		215	217	214	216		220	218	219				227	233	225	226	222				

